


Instructie hoe het zwakstroomcircuit dient te worden aangesloten op de Allaway Z en/of X serie tijdens montage van deze motorunits

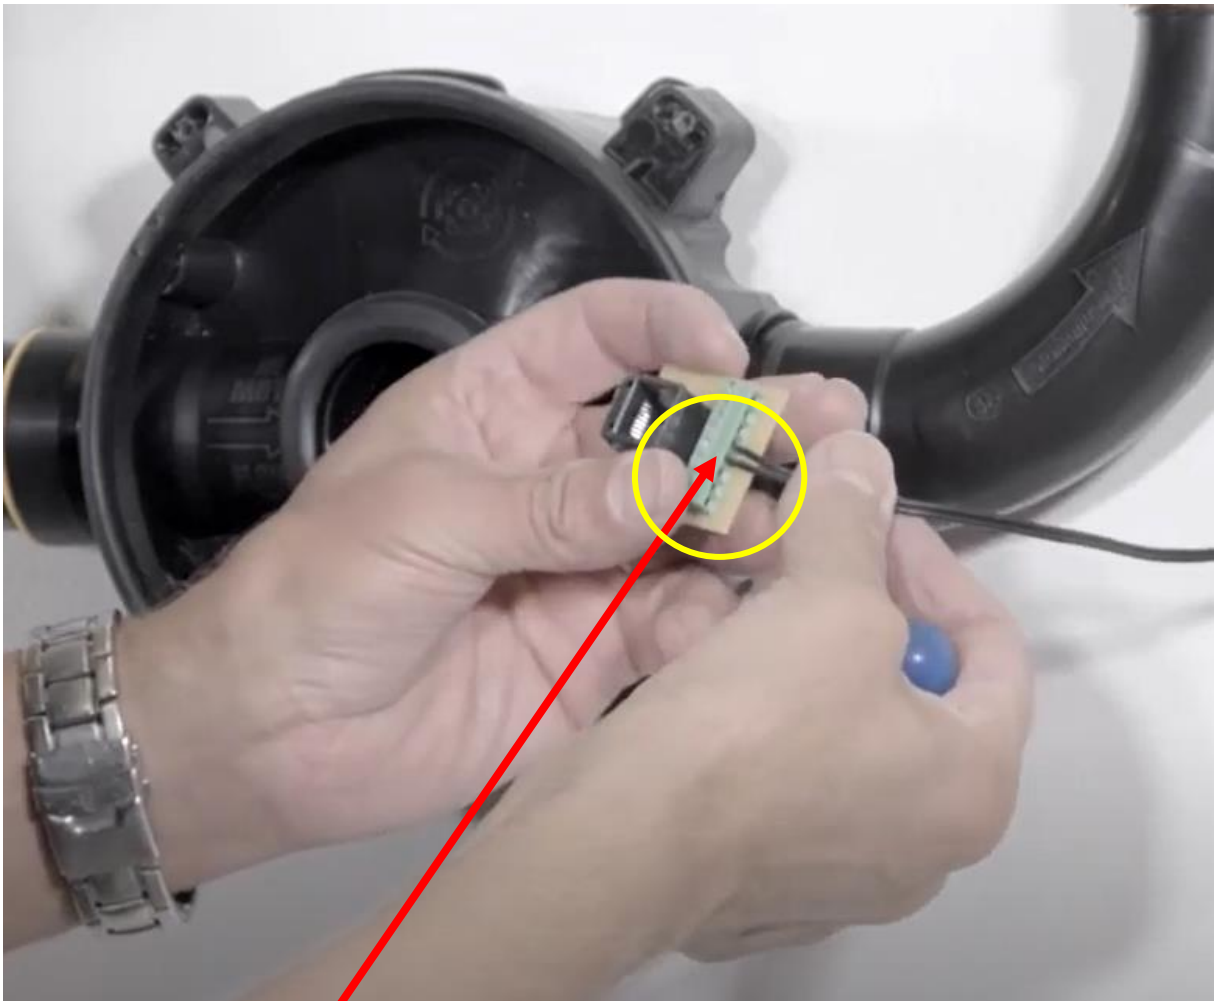

SLUIT DE BEIDE ZWAKSTROOMDRADEN AAN ZOALS GETOOND OP DE FOTO:

ELK VAN DE 2 DRADEN IN ELK VAN DE 2 MIDDELSTE (ROOD GEMARKEERDE) AANSLUITPUNTEN.

NOTE: DE OVERIGE AANSLUITPUNTEN (AAN BEIDE ZIJDEN 3 STUKS) WORDEN NIET GEBRUIKT.